

SERVICE UND GARANTIE



Li-Ionen-Akkus reagieren empfindlich auf Extremtemperaturen. Vermeiden Sie extreme Minustemperaturen sowie extreme Hitze durch Sonneneinstrahlung in der Umgebung der Lampe.

ACHTUNG! Unsachgemäße Behandlung führt zum Verlust jeglicher Gewährleistungsansprüche.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere aggressiven Substanzen zur Reinigung des Gerätes.

Jegliche Reparatur darf nur durch einen qualifizierten Fachbetrieb behoben werden.

Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen, dadurch entfällt Ihr Gewährleistungsanspruch.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Verwenden Sie das Gerät so wie im Handbuch beschrieben.

Bei Fragen, Hilfe, Unterstützung oder Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

arcotec GmbH
Hertzstrasse 15
30827 Garbsen


Tel.: 05131 / 46 58 90,
E-Mail: info@arcotec.de
www.arcotec.de

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt arcotec GmbH, dass der Artikel "LED Dekorleuchte", Artikelnummer 66008, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie(n) ist.



BEDIENUNGSANLEITUNG LED DEKORLAMPE mit Fernbedienung

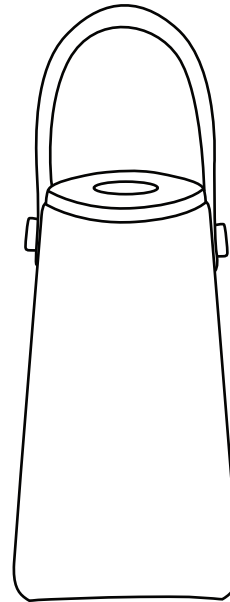

Mit dem Kauf der LED Dekorlampe, haben Sie sich für ein innovatives und hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und verwenden Sie die LED Dekorlampe nur bestimmungsgerecht.

Artikelnummer: 66008

Import:
arcotec GmbH
Hertzstr. 15 · 30827 Garbsen

arcotec

www.arcotec.de



4 031985 660084

Spezifikationen

Material:	UV-beständiger weißer PE-Kunststoff
Akku:	wiederaufladbare Lithiumbatterie 3.7V 800mAh
Ladezeit:	5-8 Stunden
Betriebszeit:	ca. 8 Stunden
Fernbedienung:	inklusive
Lichtfarbe:	15 Farbtöne + weiss
Leuchtmittel:	4x LED (weiss) + 4x LED (RGB)
Schutzart:	IP44



WARNUNG

- Erstickungsgefahr durch Verschlucken der Batterien
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu öffnen oder zu reparieren.
- Halten Sie die Lampe von Chemikalien oder Hitze fern, die sie beschädigen könnten.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die Lampe.
- Es besteht ein Risiko, dass Wasser in die Lampe eindringt.
- Bitte reinigen Sie die Lampe, wenn sie stark verstaubt ist

BEDIENUNG

1) Laden der Lampe

- Stellen Sie die Leuchte auf eine ebene Fläche.
- Öffnen Sie die Anschlussabdeckung und stecken Sie den USB-Stecker in die entsprechende Öffnung / Buchse.
- Schließen Sie den externen Netzadapter (DC5V) an die Steckdose an. Der Ladevorgang beginnt, und die Kontrollleuchte/Kontrolllampe auf der Lampe leuchtet rot. Die Anzeige leuchtet auf Blau, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Nach dem Laden, ziehen Sie den externen Adapter aus der Steckdose und entfernen den Stecker aus der Leuchte.

2) Ein-/Ausschalten und Einstellen der Helligkeit

- Um die Lampe einzuschalten, drücken Sie die Taste „ON / OFF“ an der Unterseite der Lampe oder der Fernbedienung.
- Die Helligkeit stellen Sie mit der Fernbedienung ein.


- 1 Helligkeit “ - ”
- 2 Helligkeit “ + ”
- 3 Lampe ausschalten
- 4 Lampe einschalten

5 Farbfixierung
6 FLASH-Modus: Farbwechsel in schneller Reihenfolge

7 STROBE-Modus: jeweilige Farbe blitzt 2x schnell auf und wechselt dann die Farben wechseln alle

8 FADE-Modus: 3 Sek. (rot, grün, blau)

9 SMOOTH-Modus: Farben gehen langsam ineinander über

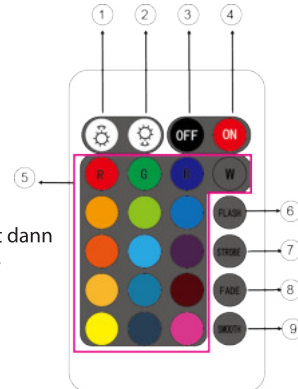

FEHLERSUCHE UND WARNUNG

Wenn Ihre Lampe nachts nicht richtig funktioniert, kann dies eine der folgenden Ursachen haben:

- Drücken Sie die Taste "on" auf der Fernbedienung.
- Die Lampe muss ca. 5 bis 8 Stunden geladen werden, um eine optimale Akkuleistung zu erreichen. Schalten Sie die Leuchte für 24 Stunden aus, um die Batterien ausreichend zu laden (drücken Sie die Taste "OFF" auf der Fernbedienung).
- Die Batterie der Lampe ist kaputt, bitte kontaktieren Sie den zuständigen Händler.
- Falls die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, wenn Sie eine Taste drücken und die Lampe reagiert nicht:
 - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Fernbedienung und Solarleuchte weniger als 8 Meter beträgt (offener Bereich)
 - Die Batterie der Fernbedienung kann leer sein, ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung.