

TIGAdeluxe



Büro-Massagesessel 70551
Bedienungsanleitung



Um dieses Produkt sicher zu verwenden, lesen Sie sich bitte VOR dem Gebrauch die Anweisungen und Gefahrenhinweise sorgfältig durch.

arcotec
GmbH

Kurzbeschreibung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Shiatsu-Knetmassagesessel "TIGA deluxe" 70551. Der hochwertig verarbeitete "TIGA deluxe" bietet Ihnen nicht nur hohen Sitzkomfort während eines hektischen Büroalltages, sondern spart Ihnen auch den Gang zum Masseur. So können Sie ohne großen Aufwand oder umständliche Meditationstechniken direkt nach der Massage wieder entspannt durchstarten.

Produktspezifikation

Art.-Nr.:	70551
Produktname:	TIGA deluxe Büro-Massagesessel
Nettogewicht:	25 kg
Versandgewicht:	30 kg
Stromspannung:	230V-50Hz 12V
Strom:	2,5 A
Leistungsaufnahme:	30W
Umgebungstempatur:	5°C-40°C
Betriebslautstärke:	<60dB
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%




Funktionen

1. modulare Massageeinheit in der Rückenlehne für Rücken - Shiatsu - Knetmassage
2. vorprogrammierte Positionen für Massage "gesamter Rücken", "oberer Bereich" oder "unterer Bereich"
3. manuell regulierbarer Bereich zur punktuellen Massage
4. automatischer 15 Minuten Timer
5. Massageköpfe mit zuschaltbarer Wärmefunktion
6. ausziehbare, gepolsterte Beinablage
7. stufenlose Einhebeljustierung der Rückenlehne sowie Sitzhöhe
8. wahlweise erhöhte Massageintensität durch flexibles Rückenpolster

Inbetriebnahme

Sobald Sie den TIGA deluxe mit dem mitgelieferten Netzteil an den Netzstrom angeschlossen haben, befindet sich das Gerät im Stand-By-Modus. Sobald Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung betätigen, ist die Massagefunktion betriebsbereit. Eine Leuchtdiode signalisiert die jeweilige Funktion. Drücken Sie während des Betriebs die entsprechenden Tasten, um die verschiedenen Funktionen auszuwählen. Das Gerät wird automatisch 15 Minuten nach Inbetriebnahme abgeschaltet, sofern Sie das Gerät nicht selbst abschalten.

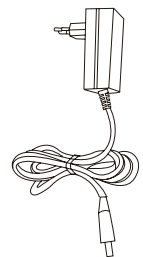

Bedienung

Neigungswinkel der Rückenlehne



Verstellen der Sitzhöhe



Abnehmen des Rückenteils




Ausziehen der Fussablage



Fernbedienung für Massagefunktion

Wärmefunktion ein- oder ausschalten

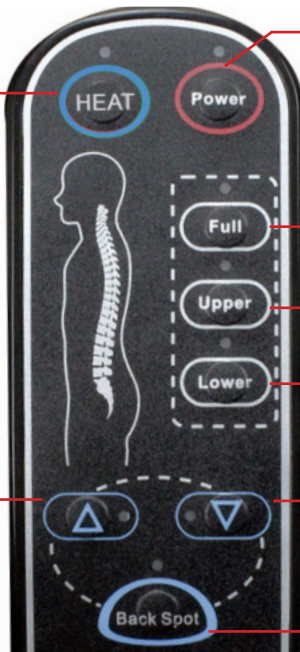

POWER: Gerät ein- oder ausschalten. Einmaliges drücken: Das Gerät startet im automatischen Massagemodus. Erneutes drücken: Gerät fährt zurück in die Ausgangsposition und schaltet sich danach aus.

FULL: Massagebereich gesamter Rücken

UPPER: Massagebereich oberer Rücken

LOWER: Massagebereich unterer Rücken

Position Hoch: Taste gedrückt halten für eine variable Einstellung des Massagebereiches.

Position Runter: Taste gedrückt halten für eine variable Einstellung des Massagebereiches.

BACK SPOT: Durch Betätigung dieser Taste wird die Shiatsu-massage an der aktuellen Position der Massageköpfe aktiviert.

Fernbedienung

Gefahren- & Sicherheitshinweise

Dieser Massagestuhl ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung eines Elektrogerätes sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen Massagesessel benutzen.

Achtung - um das Risiko eines Stromschlags und Personenschäden zu verringern:

- 1) Ziehen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose.
- 2) Verbinden oder trennen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen von der Steckdose. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen.
- 3) Ziehen Sie beim Trennen des Netzsteckers den Netzstecker, nicht das Kabel
- 4) Obwohl der Betrieb automatisch durch die Auto-Timer-Funktion gestoppt wird, denken Sie immer daran, den Hauptschalter nach Gebrauch auszuschalten.
- 5) Betreiben Sie den Massagesessel nicht mit einem beschädigten Verlängerungskabel.
- 6) Schließen Sie dieses Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- 7) Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es angeschlossen ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3) Wenn dieses Gerät von Kindern, Invaliden oder Menschen mit Behinderungen verwendet wird, sollte dies niemals ohne Aufsicht erfolgen.
- 4) Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und wie in dieser Anleitung beschrieben.
- 5) Benutzen Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist..
- 6) Halten Sie die Kabel von heißen Oberflächen fern.
- 7) Nicht im Freien verwenden.

Verwendung bei Menschen mit Erkrankungen:

Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Verwendung, wenn Sie

- unter ärztlicher Untersuchung stehen, wie von einem Arzt angeordnet.
- Wirbelsäulenerkrankungen, eine abnorme Wirbelsäulenerkrankung oder eine Wirbelsäulenverletzung erlitten haben.
- Rückenprobleme haben.
- Diabetes, Osteoporose oder sensorische Beeinträchtigung haben.
- Gelenkfunktionsstörungen haben.
- einen Herzschrittmacher oder andere elektronische medizinische Geräte haben.
- schwanger sind.
- Phlebitis oder Thrombose haben.
- ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel haben.
- kürzlich operiert wurden.
- chirurgische Stifte, Schrauben oder etwas mechanisch in Ihren Körper implantiert haben.

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein
Produkt von arcotec entschieden haben.**

Die CE – Dokumentation kann unter www.arcotec.de eingesehen werden.