



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf des Schulter Klopf Massage-Gerätes entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie die angegebenen Informationen.  
Bewahren Sie diese Anleitung gründlich auf.

### **Inhaltsübersicht:**

- ✓ Produkteigenschaften
- ✓ Anwendungsbereiche
- ✓ Produktübersicht
- ✓ Verwendung
- ✓ Wichtige Hinweise und Wartung
- ✓ Problembehandlung
- ✓ Spezifikation - Konformitätserklärung

### **Produkteigenschaften:**

- für den häuslichen Gebrauch geeignet
- passend für Schultern, Rücken, Gesäß und Beine
- 39 verschiedene Massage-Varianten + Demo
- 12 Intensitätsstufen, 15min. Automatik-Abschaltung

### **Geeignet für:**

- Personen mit Schulter- und Rückenproblemen aufgrund von langen und eintönigen Arbeiten (sitzende Tätigkeit vor dem Computer)
- Studenten und Schüler
- Personen mit körperlich anstrengenden Arbeiten

Verwendung: 1-2 mal täglich

### **Anwendungsbereiche:**

Geeignet für eine entspannende Schulter-, Rücken-, Gesäß- oder Beinmassage



### **Verwendung:**

1. Netzstecker einstecken – Power LED blinkt. Displayanzeige = OF  
Massagegerät befindet sich nun im Stand-by.
2. Automatik-Modus: „Ein/Aus“-Knopf betätigen – Automatik-Programm startet. Displayanzeige = AU (automatische Anpassung der Massage-Varianten mit Intensitätsstufe 3, nach 15min. automatische Abschaltung)  
Je nach Bedarf kann die Intensität durch Drücken der „High/Low“-Taste gesteigert oder verringert

werden. Stufeneinstellung 1-12

3. Manueller-Modus: „An/Aus“-Knopf betätigen – Automatik-Programm startet.  
„Mode“-Taste 1x betätigen, Manueller-Modus startet.  
Durch wiederholtes betätigen der „Mode“-Taste können Sie die 39 verschiedenen Massagevarianten auswählen und nutzen.  
„High/Low“ Taste jeweils drücken um die Intensität zu steigern oder zu verringern  
Während des Betriebes zeigt das Display die Restlaufzeit in Minuten an.

### **Wichtige Hinweise & Wartung**

- nutzen Sie das Gerät nicht außerhalb der empfohlenen Stromspannung
- Demontage und Reparatur nur vom Hersteller oder Händler durchführen lassen
- nicht bei beschädigten Stromkabel verwenden
- nicht an feuchten Plätzen oder wenn das Gerät nass geworden ist nutzen
- Netzkabel nach der Massage aus der Steckdose entfernen
- nicht länger als 30min durchgehend verwenden
- nicht bei Unwohlsein verwenden
- Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Sollte das Gerät zu heiß werden, schaltet sich dieses automatisch ab. Bitte Netzstecker ziehen und das Gerät entsprechend abkühlen lassen.
- Bei folgenden Symptomen bitte vor Nutzung einen Arzt konsultieren:
- Schwangerschaft
- Hautkrankheiten, Hautirritationen, Verbrennungen
- Nutzung eines Herzschrittmachers oder anderer medizinischer Implantate
- Herzerkrankungen
- Knochenbrüchen oder anderen Wunden
- Krebserkrankungen
- Bluthochdruck
- Osteoporose
- keine scharfen oder reizenden Mittel zur Reinigung oder Trocknung verwenden
- von Wasser, offenem Feuer und leicht entzündlichen Mitteln fernhalten



### **ACHTUNG!**

1. Nicht geeignet für Personen mit physischer Beeinträchtigung oder Nervenerkrankungen. Anwendung in diesem Fall auf eigenes Risiko. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Hausarzt
2. Vor Kindern fernhalten oder nur unter Aufsicht Erwachsener verwenden

### **Problembehebung:**

<b><u>Problem</u></b>	<b><u>Möglicher Grund</u></b>	<b><u>Behebung</u></b>
Gerät stoppt/ arbeitet nicht	1. Netzkabel nicht eingesteckt oder lose 2. versehentlich An/Aus Knopf betätigt 3. mehr als 15min. verwendet (Gerät schaltet automatisch ab)	1. Netzkabel korrekt einstecken 2. An/Aus Knopf betätigen 3. Gerät erneut einschalten
Massageköpfe werden warm oder arbeiten nicht korrekt	Gerät zu lange verwendet. Überhitzungsschutz des Gerätes hat sich aktiviert.	Netzstecker ziehen und das abkühlen lassen
Intensität zu gering	Intensität falsch eingestellt und/oder Gurt nicht korrekt platziert.	Intensität durch Drücken der „High“ Taste erhöhen und Gurt neu positionieren

# EG-Konformitätserklärung

Für das folgend bezeichnete Produkt

<b>Produktbezeichnung</b>
---------------------------

Schulterklopfmassagegerät
---------------------------

<b>arcotec Artikelnummer</b>
------------------------------

Art.-Nr.: 70589
-----------------

wird erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der nachstehenden EG-Richtlinie (n) ist.

Referenz-Nr.	Titel
2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EU	Niederspannungs-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit RoHS Richtlinie

Zur Bescheinigung des Erzeugnisses hinsichtlich der oben genannten Richtlinien wurden folgende Normen herangezogen:

EN 60335-2-32 : 2003 + A1 : 2008 EN 60335-1: 2012 EN 62233 : 2008 EN 55014-1 : 2006 + A2 : 2009 ; EN 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009 EN 61000-6-1 : 2007 EN 61000-6-3 : 2007 + A1 : 2011 , EN 61000-3-3 : 2008 EN 55014-2 : 1997 + A2 : 2008 ( EN 61000-4-2 :2009 ; EN 61000-4-3 : 2006 + A2 : 2010 EN 61000-4-4 :2004 + A1 : 2010 ; EN 61000-4-5 : 2006 EN 61000-4-6 :2009 ; EN 61000-4-11 : 2004)
--

Diese Erklärung verantwortet der Hersteller / Importeur

**arcotec Mobilfunktechnik GmbH**

**Hertzstrasse 15**

**30827 Garbsen**

abgegeben durch:

Frank Wolf

Geschäftsführer


**arcotec**  
Mobilfunktechnik GmbH

Hertzstraße 15

30827 Garbsen

Telefon: 05131/465890

Fax: 05131/476656

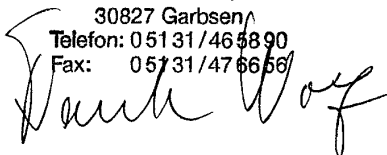

Garbsen, 13.11.2013