



C4. Duftöl (3-5 Tropfen) in das Wasser geben. Darauf achten, dass keine Spritzer auf der Echtholz-Oberfläche landen.

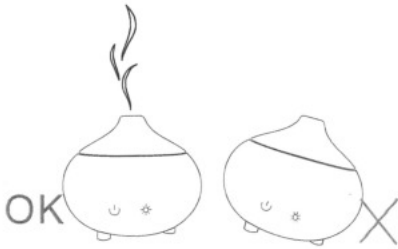


C5. Abdeckung (B) und dann Abdeckung (A) wieder aufsetzen.

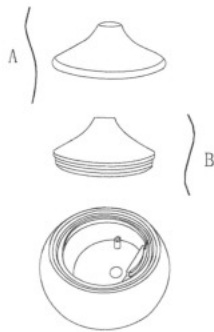

C6. Während der Nutzung das Gerät nicht kippen.

C7. Netzladegerät einstecken und die Bedientasten berühren

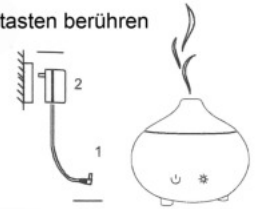


- A. Touch-Schalter drücken. Signalton ertönt und eine blaue LED leuchtet 3 mal in Folge. Der Nebel beginnt aus der oberen Öffnung zu strömen. Gerät befindet sich im Dauerbetrieb.
- B. Bei der zweiten Betätigung, ertönt ein Signalton und eine grüne LED leuchtet 3 mal in Folge. Der Nebel strömt und stoppt nun in 15Sek. Intervallen aus dem Gerät.
- C. Bei der dritten Betätigung, ertönt ein Signalton und eine türkise LED leuchtet 3 mal in Folge. Der Nebel strömt nun für exakt eine Std. aus dem Gerät. Das Gerät befindet sich im Timer-Modus.
- D. Bei der vierten Betätigung des Touch-Schalters ertönt ein Warnton. Dieser weist darauf hin, dass das Gerät abgeschaltet werden kann.
- E. Touch-Schalter für 3Sek. drücken. Ein Signalton ertönt und das Gerät schaltet sich ab.

- A. Touch-Schalter drücken. Signalton ertönt. Der automatische LED Farbwechsel ist nun aktiv.
- B. Um eine einzelne Farbe auszuwählen, den Touch-Schalter erneut bis zu 8 mal drücken. (rot, grün, blau, orange, türkis, lila, weiß) Jede Betätigung wird durch einen Signalton bestätigt.
- C. Bei der 9. Betätigung der Taste schaltet sich die LED-Beleuchtung ab.
- D. Sobald der Wassertank leer ist, stoppt das Gerät. Dies wird durch 3 Signaltöne und eine rot blinkende LED gekennzeichnet. Diese LED blinkt so lange bis der Wassertank aufgefüllt wird. Sobald der Wassertank gefüllt wurde, die Taste für die Nebelfunktion drücken. Das Gerät befindet sich nun wieder im Dauerbetrieb.

D WARTUNG


D2. Abdeckung (A) und Abdeckung (B) abnehmen

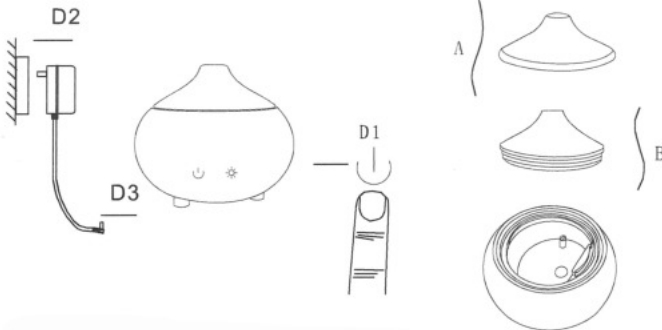

D1. Den Touch-Schalter für den Nebel 3Sek. drücken um das Gerät auszuschalten. Netzladegerät aus der Steckdose ziehen und vom Gerät entfernen.

D3. Wasser aus dem Tank entfernen

ACHTUNG:
Kein Wasser von der Rückseite entfernen

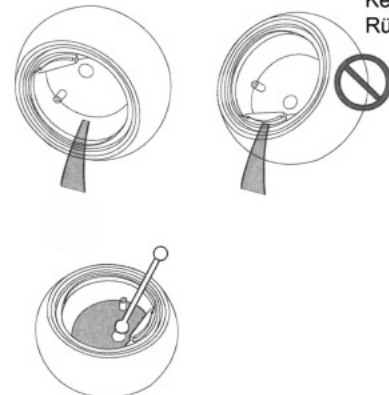

D4. Sauberen Tupfer zum Reinigen des Gerätes verwenden.

E PROBLEMLÖSUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
K E I N	Netzteil nicht angeschlossen	Netzteil einstecken und Gerät einschalten
	Sensor ist verschmutzt	Mit einem Tupfer reinigen.
N E B E L	Nicht genügend Wasser (Sensor muss bedeckt sein)	Vorsichtig Wasser einfüllen
	Wasser über max. Fülllinie	Überschüssiges Wasser ablassen
	Wasser ist zu kalt	Wasser zwischen 20°C-50°C verwenden
	Abdeckung (A) oder (B) verschmutzt	Sorgfältig reinigen und gründlich trocknen

E1. Sollten bei der Verwendung anormale Geräusche, eigenartige Gerüche oder sogar Rauch entstehen, kann der weitere Gebrauch des Gerätes zu Unfällen, Feuer oder Stromschlägen führen. In diesem Fall umgehend das Gerät von der Stromzufuhr trennen und ggf. den zuständigen Händler kontaktieren.

E2. Das Netzladegerät und das zugehörige Kabel keinesfalls abdecken oder einwickeln, da es ansonsten zu einer Überhitzung der genannten Teile kommen kann. Eine Deformierung des Gerätes oder ein daraus resultierender Brand ist nicht auszuschließen.

E3. Das Gerät bei Fehlfunktionen unter keinen Umständen öffnen oder selbstständig reparieren. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie. Bei Reparaturen bitte an den zuständigen Händler wenden.

E4. Kein Spielzeug! Gerät von Kindern fernhalten um eventuellen Verletzungen oder Stromschlägen vorzubeugen.