

## Сири компактный моно проигрыватель музыки




Перед тем, как использовать устройство, необходимо полностью его зарядить (обычно не менее 2-х часов). Во время заряда на устройстве активен красный светодиод. Когда зарядка окончена, красный светодиод гаснет.



Гнездо mini USB для подзарядки DC 5V

Красный светодиод – индикатор зарядки аккумулятора

Гнездо AUX

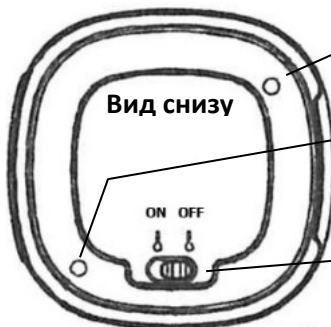

Светодиод для индикации функций

Светодиод для индикации Bluetooth

Питание: ВКЛ./ВЫКЛ.

В качестве зарядного устройства можно использовать зарядку от смартфона (или другого устройства, главное - наличие штекера mini USB), но только в том случае, если ее выходной ток не превышает 500 миллиампер, выходное напряжение составляет 5 вольт и она имеет гнездо USB типа "A". Именно такие характеристики у стандартных портов USB (версий от 1.0 до 2.1) персонального компьютера или планшета.

Если в работе устройства наблюдаются перебои или ухудшилось качество звучания, то скорее всего разрядился аккумулятор. Просто зарядите его снова. Устройство можно использовать и заряжать одновременно, но в этом случае время зарядки несколько увеличится.

### Обзор функций

1. Питание от встроенного литиево-полимерного аккумулятора.
2. Поддерживается воспроизведение звука от внешних устройств, например MP3-плеера.
3. Встроенный динамик высокого разрешения + 3D динамические басы.
4. Выход для подключения наушников.
5. Запоминает последний трек.
6. Беспроводное подключение к смартфону по Bluetooth версии 3.0 или ниже (до 15 метров без преград).
7. Встроенный микрофон.
8. Будучи подключенным к смартфону, может использоваться, как устройство громкой связи, или как внешний усилитель звука / музыки.
9. Имеет собственный слот для карт памяти TF, автоматически проигрывает с них треки в формате MP3 (режим MP3-плеера).

### Режим MP3-плеера

Вставьте карту памяти TF с MP3-файлами. Включите устройство. Зарогится синий светодиод. Устройство автоматически войдет в режим MP3-плеера и начнет проигрывать MP3-файлы, предварительно сохраненные на вставленной карте памяти TF (micro SD). Подключение к смартфону или к любому другому устройству в этом режиме не требуется. С помощью кнопок "перемотка назад" и "перемотка вперед" можно перескакивать на предыдущие или последующие файлы. Если зажимать эти же кнопки и удерживать в течение примерно 3-х секунд, устройство прибавляет или приглушает звук. Кнопка "трубка" в данном режиме бездействует.

### Режим AUX (подключение внешнего источника звука)

В этом режиме не допускается связь по Bluetooth со смартфоном. Если связь установлена, прервите ее. Подключите внешний источник сигнала посредством 3.5мм-го аудиокабеля (входит в комплект поставки). Устройство само распознает подключение и перейдет в режим AUX. При наличии звукового сигнала устройство начнет его усиливать и воспроизводить. В этом режиме вы можете зажимать на 3 секунды клавиши перемотки для управления звуком.

### Режим Bluetooth (беспроводная связь со смартфоном)

Включите устройство клавишей "ON". Если устройство не подключено к смартфону, то начнут мигать два синих светодиода. Активируйте в смартфоне Bluetooth и войдите в меню подключения. Выберите Сири и установите связь (пароль: 0000). В этом режиме вы можете зажимать на 3 секунды клавиши перемотки для управления звуком. Одноразовые нажатия на эти клавиши вызывают переход на предыдущий / последующий музыкальный трек. Нажатие на клавише "воспроизведение" поставит воспроизведение на паузу, следующее нажатие - снимет с паузы. Если есть входящий вызов, то нажатие на клавише "звонок" переведет устройство в режим громкой связи и установит соединение с абонентом. Двойное нажатие на клавише "звонок" заставит телефон набрать последний вызванный номер. Если зажать эту клавишу на одну секунду, то это равносильно действию "положить трубку".

### Режим радио (опционально)

Все другие режимы должны быть отключены (нет связи Bluetooth, карта памяти не вставлена). Подключите аудиокабель (в комплекте) в гнездо AUX, от будет служить антенной. Нажмите на клавишу "FM". Клавиши перемотки переключают радиоканалы, а зажатые на 3 секунды регулируют звук.

Если в вашей версии устройства нет клавиши "FM", то вы можете транслировать радиоканалы с вашего смартфона.

### Спецификации

Встроенный аккумулятор: 3.7 вольт, 400 mAh  
Параметры зарядного устройства: 5 V, 500 mA  
Динамик: 40 мм, 4 ома, 3 ватта  
Размеры устройства: 60 x 60 x 54 мм

### Безопасность

Не используйте устройство под дождем или во влажном помещении. Если на устройство попали капли воды, как можно скорее промокните их сухой тряпкой и не включайте устройство 4 часа. Не оставляйте устройство на открытом солнце или вблизи сильных источников тепла. Не используйте устройство, как подставку. Не нажимайте с силой на кнопки. Не пользуйтесь поврежденными кабелями. Постарайтесь не ронять и не бросать устройство. Не открывайте устройство самостоятельно, можете получить электрический шок. Чистить устройство только сухим способом. Не используйте для утилизации обычный мусорный бак.