

DE


- b) Die mittlere Taste MFB des INTERPHONE einmal drücken, um die gewünschte Sprache anzuwählen.
- c) Den Joystick des REMOTECONTROL nach oben drücken und MINDESTENS 10 SEKUNDEN in dieser Position lassen. Die Led des REMOTECONTROL blinkt langsamer und zeigt damit an, dass ein zu pairendes INTERPHONE gesucht wird.
- d) Nach erfolgreich abgeschlossenem Pairing teilt die Sprachführung des INTERPHONE mit, dass der Vorgang beendet ist.

GUIDARAPIDAREMIXT

BETRIEBSWEISE

REMOTECONTROL führt folgendermaßen per Fernsteuerung die gleichen Funktionen aus, die am INTERPHONE vorhanden sind.

REMOTECONTROL	INTERPHONE
JOYSTICK DRÜCKEN (MFB)	TASTE MFB
JOYSTICK NACH OBEN BEWEGEN (UP)	TASTE UP
JOYSTICK NACH UNTEN BEWEGEN (DOWN)	TASTE DOWN
JOYSTICK NACH RECHTS BEWEGEN (+)	TASTE +
JOYSTICK NACH LINKS BEWEGEN (-)	TASTE -

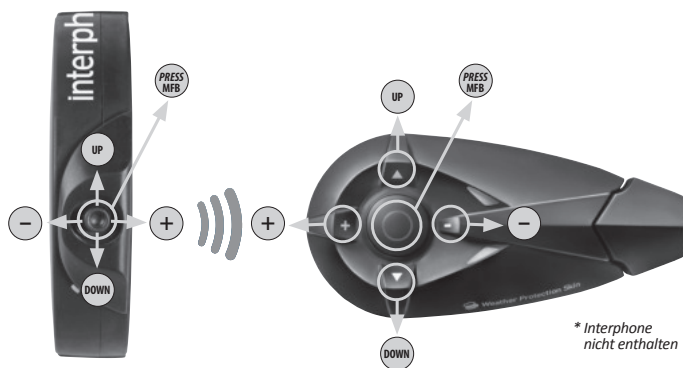

Interphone Remote Control

SCHNELLANLEITUNG **DE**



Kompatibel mit:
INTERPHONE SERIE MC/XT
F5S-F5



www.interphone.com

CELLULAR **ITALIA** S.p.A.

www.interphone.com
Export Dept. internationalinterphone@cellularline.com

DE

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines INTERPHONE REMOTECONTROL.

Vor dem Gebrauch sollten Sie die in dieser Schnellanleitung beschriebenen Vorgänge sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

REMOTECONTROL ist ein Gerät, mit dem alle Funktionen des INTERPHONE bis zu einem Höchstabstand von 5 m ferngesteuert werden können.

REMOTECONTROL ist kompatibel mit INTERPHONE SERIE MC/XT und INTERPHONE F5S-F5. Das Gerät ist nicht mit anderen Headsets der Interphone-Reihe kompatibel.

REMOTECONTROL ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der automatisch das Ein- und Ausschalten des Geräts steuert, um die Akkulaufzeit zu optimieren. Es ist kein manueller Schalter vorhanden.

Für detailliertere Informationen zu den Funktionen nehmen Sie bitte Bezug auf die Bedienungsanleitung des INTERPHONE.

Wenn Sie diese Schnellanleitung verloren haben, können Sie sie auf der folgenden Internetseite herunterladen:

www.interphone.cellularline.com/download

KURZANLEITUNG

Vor dem ersten Gebrauch des REMOTECONTROL müssen die dem Kit beigestellten Batterien eingesetzt werden:

- a) Die zwei Schrauben des Batterie-fachdeckels entfernen.



- b) Die mitgelieferten zwei Knopf-batterien (SR44) in das spezielle Fach einsetzen; die angegebene Richtung beachten.



DE

- c) Den Batteriefachdeckel schließen (dabei darauf achten, dass die Dichtung korrekt positioniert wird) und die zwei Schrauben gut festziehen.



INSTALLATION

REMOTECONTROL kann direkt am linken Griff oder direkt am Lenker (wenn rohrförmig) neben dem linken Bedienblock installiert werden, wenn der benötigte Freiraum vorhanden ist oder der Block verschoben werden kann.

- a) Die am besten für den Lenker-/Griff-durchmesser geeignete Halterung (groß/klein) auswählen.



- b) REMOTECONTROL derart positionieren, dass der Joystick bequem mit dem Daumen betätigt werden kann, und die beiden Schrauben gut festziehen. Sich vergewissern, dass REMOTECONTROL fest am Griff/Lenker anliegt und sich beim Gebrauch nicht dreht. Die Led des REMOTECONTROL muss sich unterhalb des Joysticks befinden.



Über REMOTECONTROL können die gleichen Funktionen ferngesteuert werden, die auch mittels Bedientasten am INTERPHONE gesteuert werden. Für den Gebrauch der Bedientasten ist Bezug auf das Handbuch des INTERPHONE zu nehmen.

PAIRING MIT INTERPHONE SERIE MC/XT, F5S-F5

- a) Das mit REMOTECONTROL zu pairende INTERPHONE auf den Pairing-Modus einstellen (bei ausgeschaltetem INTERPHONE die mittlere Taste MFB des INTERPHONE drücken, bis die Led abwechselnd rot und blau blinken).