

# Bedienungsanleitung

## SuperTooth


### Unabhängige Bluetooth Freisprechanlage mit Digitalem Signal Prozessor (DSP)



#### **Überblick:**


Drahtlose Kommunikation mit Geräten wie einem Mobiltelefon ist die Aufgabe des SuperTooth. Das Supertooth ist eine Freisprechanlage mit integriertem Digitalen Signal Prozessor (DSP), das durch das Bluetooth Protokoll dem Benutzer maximale Bequemlichkeit bietet. SuperTooth kann mit allen Mobiltelefonen kommunizieren, vorausgesetzt das Mobiltelefon respektiert das Bluetooth Protokoll, ist innerhalb einer Minute eingerichtet und benötigt keine kontinuierliche Stromversorgung.

Nicht bluetoothfähige Mobiltelefone können mit Hilfe eines separat erhältlichen Bluetooth Dongles in die Lage versetzt werden mit SuperTooth zu kommunizieren.

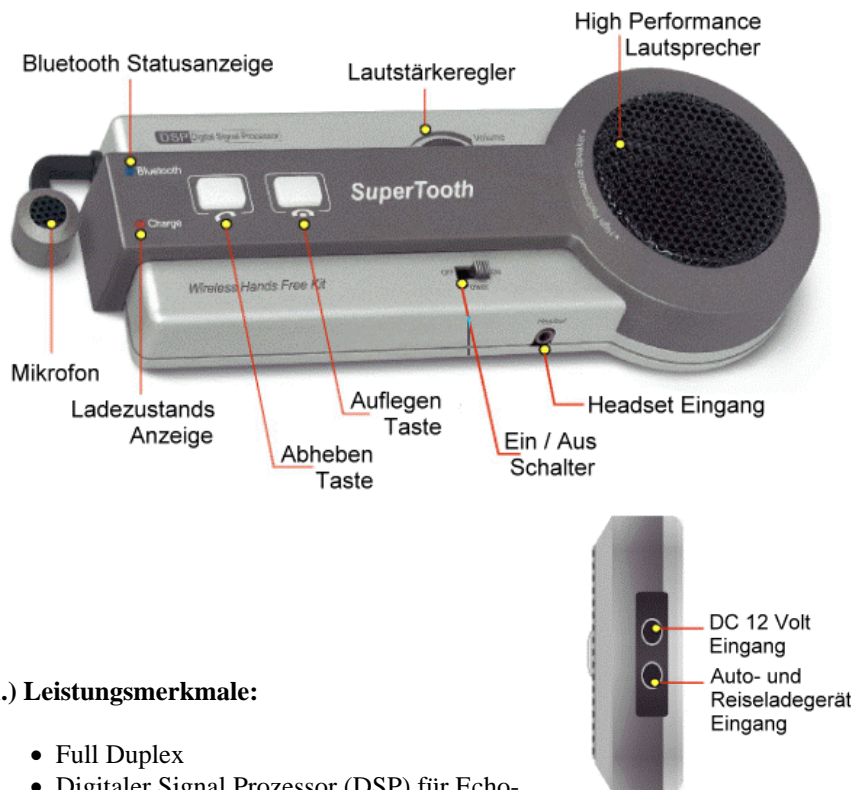

### A.) Leistungsmerkmale:

- Full Duplex
- Digitaler Signal Prozessor (DSP) für Echo- und Geräuschunterdrückung
- Unterstützung von Freisprech- und Headset Profil
- Bluetooth Version 1.1
- Keine externe Stromversorgung erforderlich durch integrierten Li- Ion-Akku
- Ladezeit: 1 Std. 30 min
- Stand by Zeit: ca. 14 Tage
- Gesprächszeit: ca. 8 Stunden (abhängig von Lautstärke und Handtyp)
- Portabel und einfach in der Bedienung
- Klemmontage an der Sonnenblende im KFZ mit magnetischer Halterung (Clip)
- Leistungsstarker 50 mm Lautsprecher für optimalen Klang mit Lautstärkeregelung
- Kfz Ladekabel und Reiseladegerät im Lieferumfang enthalten
- Anschluss eines Headsets für Privatmodus möglich (Headset im Lieferumfang)
- Abmessung: 150 x 60 x 25 mm,
- Gewicht : 130 g

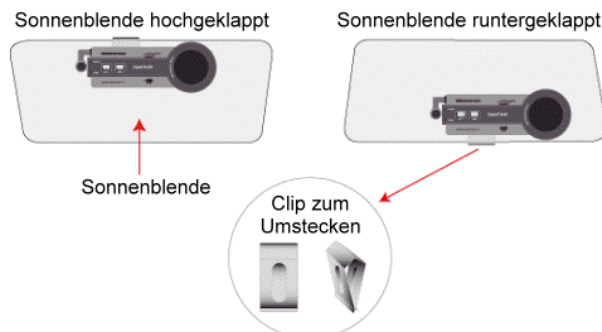

### B.) An- / Ausschalten:

1. Um das SuperTooth anzuschalten, schieben Sie den Ein / Aus Schalter nach rechts. Die Bluetooth Statusanzeige blinkt nun blau. Die SuperTooth Freisprechanlage ist bereit und im standby Modus.

**Bemerkung:** Sollte die Ladezustandsanzeige rot blinken, bedeutet dies, dass der Akku aufgeladen werden muss. Laden Sie in diesem Fall das SuperTooth mit der mitgelieferten Ladeeinheit auf (Lesen Sie dazu Punkt D).

- Um die SuperTooth Freisprechanlage auszuschalten, schieben Sie den Ein / Aus Schalter nach links. Die Zustandsanzeige leuchtet nun rot, das SuperTooth schaltet sich nach einigen Sekunden aus. Warten Sie mindestens 4 Sekunden bis Sie das SuperTooth wieder einschalten.

### **C.) SuperTooth Betrieb:**

Bevor Sie mit der Freisprechanlage telefonieren können, müssen Sie das SuperTooth mit Ihrem bluetoothfähigen Mobiltelefon paaren. Nachdem Sie die Geräte miteinander gepaart haben, kann sich das SuperTooth automatisch mit dem angemeldeten Mobiltelefon verbinden wenn Sie es benutzen. Dies kann in den Einstellungen des Mobiltelefons festgelegt werden. Wie die Einstellungen dazu vorgenommen werden können, schlage Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach.

#### **Wichtige Anmerkungen:**

In einigen Software Versionen von Nokia, verbindet sich das SuperTooth nicht automatisch mit dem Mobiltelefon. In diesem Fall betätigen Sie bitte die Abheben Taste um das SuperTooth mit dem Mobiltelefon zu verbinden. Sollten Verbindungsprobleme zwischen Nokia Mobiltelefonen und dem SuperTooth auftreten, schalten Sie bitte die Tastentöne des Mobiltelefons aus.

#### **So verbinden (paaren) Sie Ihr Mobiltelefon mit der SuperTooth Anlage:**

- Der **EIN / AUS** Schalter ist in Stellung **AUS**
- Drücken Sie die Taste **ABHEBEN** und halten diese gedrückt
- Schalten Sie nun den **EIN / AUS** Schalter in Stellung **EIN**
- Warten Sie ca. 10 sec. bis die Bluetooth Statusanzeige abwechselnd rot/blau blinkt und lassen erst dann die Taste **ABHEBEN** wieder los
- Die SuperTooth Anlage ist jetzt im **Freisprech- Paarungsmodus**
- **Headset Modus:**

Drücken Sie erneut kurzzeitig die Taste **ABHEBEN**

Die SuperTooth Anlage ist jetzt im **Headset\*- Paarungsmodus**

(\* der Headset Paarungsmodus ist bei einigen Mobiltelefonen für eine einwandfreie Funktion zwingend erforderlich)

#### **Richten Sie nun Ihr Mobiltelefon ein. Passwort für die Paarung ist: 0000**

#### **Multipairing:**

Das SuperTooth ist Multipairingfähig für bis zu 2 Mobiltelefone. Dabei ist das Mobiltelefon, das sich zuerst verbunden (gepaart) hat, auch das aktivierte Mobiltelefon. Führen Sie die Verbindung (Paarung) von SuperTooth mit beiden zu verbindenden Mobiltelefon einzeln durch. Stellen Sie die angemeldeten Mobiltelefone so ein, das diese sich automatisch mit dem SuperTooth verbinden. Das Mobiltelefon das sich nun zuerst anmeldet, ist mit dem SuperTooth verbunden (gepaart). Erst wenn Sie das aktuell verbundene Mobiltelefon ausschalten, oder die Verbindung unterbrechen, wird das andere, bereits angemeldetes Mobiltelefon, mit dem SuperTooth verbunden (gepaart).

### **D) Aufladebetrieb:**

Das SuperTooth kann im Auto mit dem mitgelieferten Schnell-Ladegerät, oder mit Hilfe des Reiseladegeräts an einer normalen Steckdose aufgeladen werden.

- Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladeeingang des SuperTooth.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Ladezustandsanzeige am SuperTooth Rot/Grün. Die Ladezustandsanzeige leuchtet grün wenn das SuperTooth aufgeladen wurde und der Akku voll ist. Das Gerät schaltet nun automatisch in den Lade-Erhaltungs-Modus.
- Sie können das SuperTooth von der Ladeeinheit entfernen

#### **Anmerkung:**

Die Aufladezeit mit dem Schnell-Ladegerät für das Auto beträgt 1,5 Stunden, die mit dem Reiseladegerät beträgt 4 Stunden.

#### **Dauerhaft an externe Stromversorgung anschliessen:**

Schließen Sie den 12 Volt Autoadapter an den DC 12 Volt Eingang des SuperTooth an. Damit läuft die SuperTooth Anlage im Lade-Erhaltungs-Modus.