



CRYSTAL

QUICK START GUIDE

SuperTooth® CRYSTAL er et Bluetooth håndfrisett som er kompatibelt med alle Bluetooth-telefoner. Det støtter håndfri- og hodesettprofiler, samtale venter, A2DP musikkstrømming og navigasjonsinstruksjoner fra din smarttelefon GPS. Det har også avanserte funksjoner som flerpunkttilkobling, multisammenkobling, automatisk kobling på nytt og DSP (redusering av støy/ekko). SuperTooth® CRYSTAL er designet for enkel, håndfri bruk og overlegen ytelse.

Glem ikke : kjø forsiktig og overhold loven. Sjekk at gjeldende nasjonal eller lokal lovgivning i ditt land ikke begrenser bruk av mobiltelefon når du kjører. Det er opp til brukeren av dette produktet å respektere den gjeldende lovgivningen i det området hvor han/hun bor.

Gå til www.supertooth.net for å laste ned fullversjonen av denne veiledningen.

Riktig avhenging av dette produktet (avhenging av elektrisk og elektronisk avfall)

(Gjeldende i EU og andre Europeiske land med retursystemer). Dette merket, som vises på produktet eller i medfølgende dokumentasjon, indikerer at det ikke skal avhendes sammen med husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller helse grunnet ukontrollert avhenging av avfall, må dette avfallet skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å promotere bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Privatbrukere bør enten kontakte butikken der produktet ble kjøpt, eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan de kan resirkulere dette produktet. Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren og sjekke betingelser og vilkår i kjøpskontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall når det avhendes. Dette produktet har et innebyggt batteri som ikke er utskiftbart. Ikke prøv å åpne produktet eller ta ut batteriet, da dette kan forårsake skade på person eller produkt. Kontakt den lokale gjenvinningsstasjonen for å fjerne batteriet. Det innebygde batteriet er designet for å vare i hele produktets levetid.

EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, representert av Xavier MARCHANT, CEO, erklærer herved at SuperTooth® CRYSTAL MODEL BTCTRY6 samsvarer med hovedkravene og andre relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EC i Det Europeiske Parlamentet og i rådet av 9. mars 1999, som omhandler radioutstyr og telekommunikasjonsutstyr og felles anerkjennelse av deres samsvar.

CE 0678

For å se hele beskrivelsen, se : <http://www.supertooth.net/download>
Euro Communication Equipments SAS
Route de Foix D117
11500 NEBIAS (FRANCE)



Bluetooth® varemerket og logoen er et registrert varemerke eiet av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker under Euro-CB er lisensiert. Våre varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)
Erklæring fra Industry Canada (IC)
15.21
Merk deg at endringer eller modifikasjoner som ikke eksplisitt er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan føre til oppheving av brukerens rett til å bruke utstyret.

15.105(b)
Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grensene for en klasse B digital enhet, underlagt del 15 i FCC/IC-reglene. Disse grensene er satt for at det skal være rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installering i et boligområde. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres korrekt og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan avjages ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp interferensen ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak :
- justere eller flytte mottakerantennen.
- øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til
- be forhandleren eller en erfaren TV-/radiotekniker om hjelp.

Bruk er underlagt følgende forhold :
1) Denne enheten skal ikke forårsake interferens.
2) Denne enheten må godtas alle former for interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket atferd fra enheten.

FCC/IC RF-erklæring for utsettelse for stråling
Dette utstyret samsvarer med FCC/IC-grensene for utsettelse for stråling som er fremlagt for et ukontrollert miljø. Sluttbrukeren må følge de spesifikke brukerveiledningene for å tilfredsstille samsvar med utsettelse for RF-stråling. Denne senderen må ikke flyttes eller brukes sammen med en annen antenne eller sender.

Sammenkobling med din Bluetooth-mobiltelefon :

Sammenkobling med SuperTooth® CRYSTAL til din Bluetooth-mobiltelefon for å skape et bindeledd eller lydforbindelse mellom de to. Parrevolveringsprosessen kreves kun én gang for hver telefon.

1) Sammenkobling av telefon ved første gangs bruk :

- Når du slår på SuperTooth® CRYSTAL ved første gangs bruk, vil den være klar for tilkobling automatisk (LED-indikatoren (5) blinker rødt og blått). Dette betyr at settet nå er klart til å pares.
- Når handsfrisettet er i tilkoblingsmodus, gå inn på Bluetooth-menyen på din telefon. Skru på Bluetoothfunksjonen og utfør et Bluetooth-søk (Se din telefonmanual). Når telefonen viser listen over Bluetooth-apparater, velg CRYSTAL.

- Hvis telefonen ber om passord/pinkode, skriv inn 0000 og trykk Ok.

- Aksepter enhver forbindelse eller parringsoppfordring på din telefon.

- Handsfri-settet er nå klart for bruk.

2) Sammenkoble en tilleggstelefon :

- Fra AV, trykk på og hold inne strømbryteren (6) i åtte sekunder til LED-indikatoren (5) blinker rødt/blått. Håndfrisettet er nå i sammenkoblingsmodus.

- Når handsfri-settet er i sammenkoblingsmodus, gå inn på Bluetooth-menyen på din telefon. Skru på Bluetoothfunksjonen og utfør et Bluetooth-søk (Se din telefonmanual). Når telefonen viser listen over Bluetooth-apparater, velg CRYSTAL.

- Hvis telefonen ber om passord/pinkode, skriv inn 0000 og trykk Ok.

- Aksepter enhver forbindelse eller sammenkoblingsoppfordring på din telefon.

- Handsfri-settet er nå klart for bruk.

3) Enkel sammenkobling :

- Fra AV, trykk på og hold inne strømbryteren (6) i åtte sekunder til LED-indikatoren (5) blinker rødt/blått. Håndfrisettet er nå i sammenkoblingsmodus.

- Trykk deretter på MFB- (8) knappen for å søke etter din telefon.

VIKTIG : Vennligst sjekk at din telefons Bluetooth har blitt aktivert og oppdaget.

- Aksepter enhver forbindelse eller sammenkoblingsoppfordring på din telefon.



- Hvis telefonen ber om passord/pinkode, skriv inn 0000 og trykk Ok.

- Handsfri-settet er nå klart for bruk.

Installasjon :


- Monter metallholderen til SuperTooth® CRYSTAL på solskjermen.

- Sett fast magneten bak på SuperTooth® CRYSTAL for å montere metallholderen. SuperTooth® CRYSTAL mikrofonen plasseres slik at den (9) er i retning av munnen til brukeren.

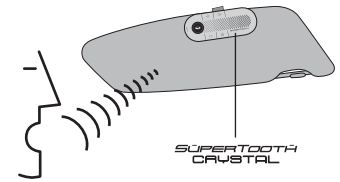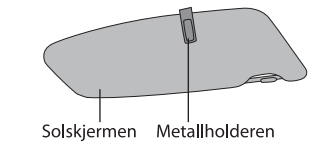

Funksjonsbeskrivelser :

Bluetooth overensstemmelse :	Spesifikasjoner for Bluetooth versjon 3.0
Støttede Bluetooth-profiler :	Bluetooth A2DP/hodesett og håndfri profiler
Operasjonsrekkevidde :	Inntil 10 meter
Frekvens :	2,4 GHz
Samtaletid :	Inntil 20 timer
Stand-by tid :	Inntil 1000 timer (40 dager)
Ladetid :	3 timer
Batteritype :	Oppladbart Lithium-ion batteri
Spesialfunksjoner	<ul style="list-style-type: none">* Musikkstrømming (A2DP)* Multipunkt* Fullstendig dupleks* Fullstendig DSP-ekkokansellering/ dobbel lydkansellering* Full automatisk tilkobling når du går inn i bilen* Digital volumkontroll* Samtale venter* Enkel sammenkobling* Avvis innkommende samtale* Gjenoppringing via stemmegjenkjenning (hvis telefon støtter det)* Gjenoppringing av siste samtale* Annonsering av GPS-instruksjoner fra smarttelefoner* Kompatibel med alle Bluetooth GPS-enheter* Kan lades direkte fra PC med en USB-kabel (inkludert)* Kompakt størrelse
Multipunkt :	8 apparater kan bli sammenkoblet Maksimum 2 telefoner samtidig
Installasjon :	Festes raskt på solskjermen med metallklips
Dimensjoner :	130 x 50 x 14 mm
Vekt :	66.5 g

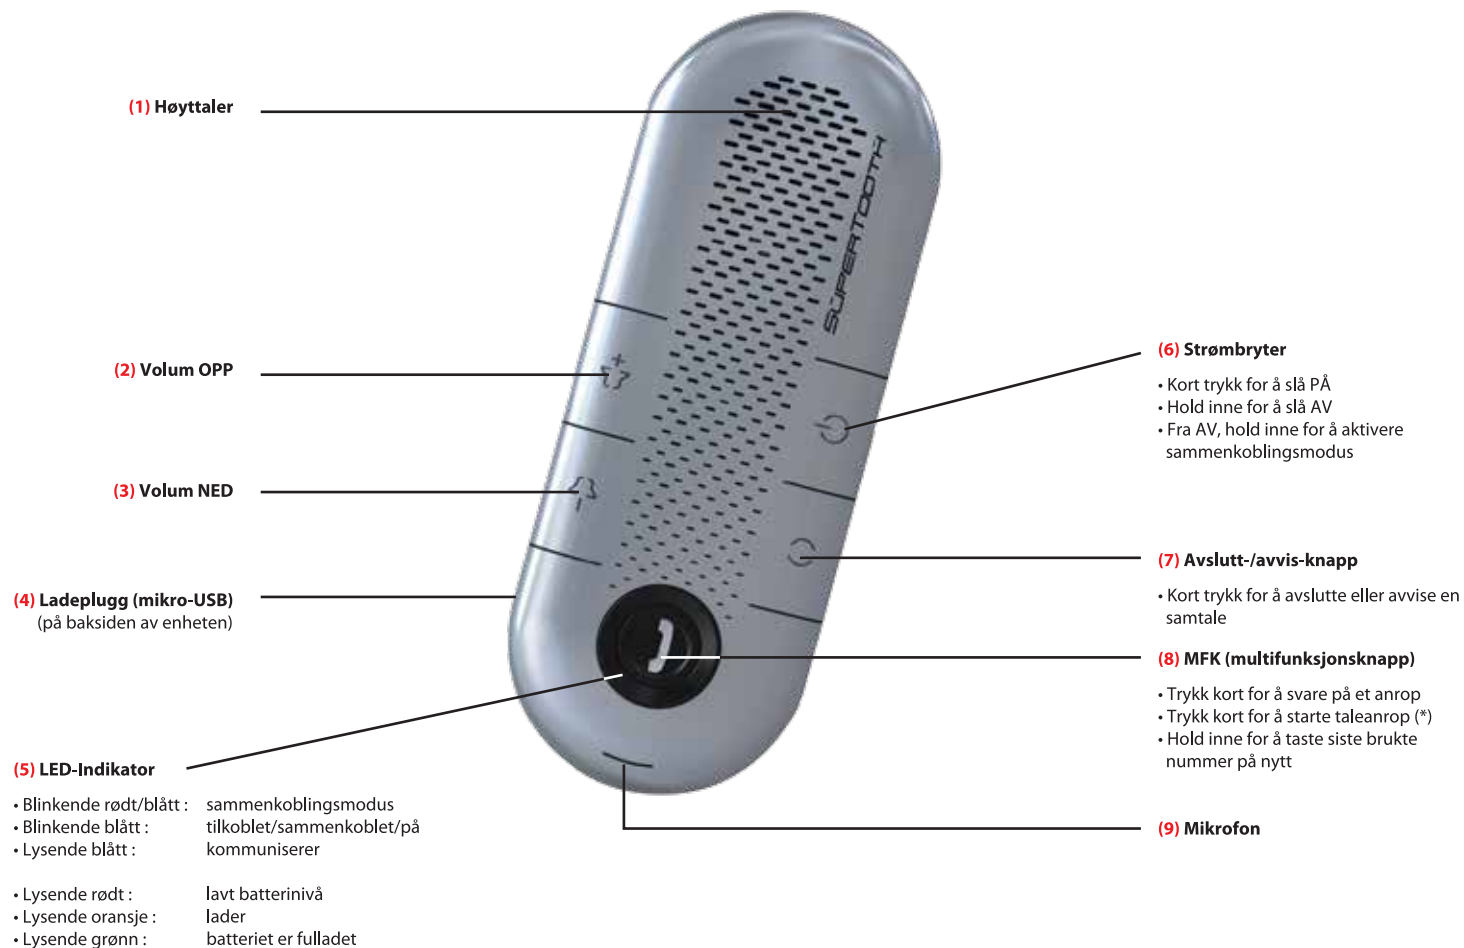

(*) Hvis støttet av telefonen