

# **Shiatsu**

## **Massage-Sitzauflage für**

### **Rücken & Nacken RD-02**



## **Bedienungsanleitung**

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Massagesitzauflage entschieden haben.*

*Lesen Sie sich bitte vor Erstnutzung dieses Produktes, die beschriebenen Hinweise über die Funktionen durch und machen sich somit vertraut mit der Steuerung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.*

### **TECHNISCHE DATEN**

Name: portable Rücken & Nacken Massage-Sitzauflage  
Model: RD-02  
Spannung: 12V DC  
Betriebsstrom: 4A  
Leistung: 48W  
Programmdauer: 15min.

### **SICHERHEITSHINWEISE**

1. Vermeiden Sie die Anwendung in der Nähe von Feuer oder Feuchtigkeit
2. Vor Nutzung dieses Produktes konsultieren Sie bitte Ihren Hausarzt und erkundigen sich, ob die Nutzung Ihren gesundheitlichen Eignungen entspricht.
3. Wenn Sie schwanger sind, vor kurzem eine Operation hatten oder unter einer der folgenden Krankheiten leiden, sollten Sie das Gerät nur eingeschränkt und über einen kurzen Zeitraum nutzen: Epilepsie, Hämophilie, Diabetes, Krebs, Bluthochdruck, neuromuskuläre Erkrankungen
4. Weder im Schlaf oder bei Schläfrigkeit nutzen
5. Öffnen Sie dieses Gerät nie selbstständig
6. nicht unter einer Decke oder einem Kissen nutzen, um einen Brand aufgrund zu hoher Wärmeentwicklung zu verhindern
7. Nicht mit spitzen und scharfen Gegenständen berühren
8. Ausschließlich im Innenbereich verwenden
9. Kinder sollten diese Sitzauflage nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen nutzen
10. Halten Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern.
11. Nicht mit mehreren elektrischen Geräten gleichzeitig verwenden.
12. Bei Nichtnutzung das Gerät ausschalten und die Kabel von der Stromversorgung abziehen.
13. Ausschließlich die mitgelieferten Kabel verwenden und nicht in Verbindung mit anderen Geräten
14. Kein medizinisches oder therapeutisches Gerät
15. Die Kabel und das Gerät entwickeln Wärme. Achten Sie bitte darauf, dass diese nicht zu heiß werden.

Die Knet- und Vibrationsmassage im Rücken und Nackenbereich löst Verspannungen und fördert die Durchblutung.


Zwei eingebaute Vibrationsmotoren in Höhe der Hüfte sorgen für Entspannung und regen den Stoffwechsel an. Dieses Produkt imitiert die menschliche Hand. Die eingebauten Massageköpfe sind darauf ausgerichtet, einen größtmöglichen Bereich Ihres Körpers zu massieren. Die Massageköpfe fahren während der Knetmassage auf und ab. Die Sitzauflage verfügt über vier verschiedene Massagevarianten: Unterer Rücken, oberer Rücken oder kompletter Rücken. Zusätzlich verfügt diese Massageauflage über eine zuschaltbare Nackenmassagefunktion, welche separat in der Höhe einstellbar ist.

Ideal geeignet für die ganze Familie. Ob im Büro, zu Hause oder im Auto.

## FUNKTIONEN

1. Nackenmassage mit Wärme, Knetmassage, Sitz-Vibration, Infrarotwärme
2. Nacken: bewegende Massageköpfe und einstellbare Höhe der Massage
3. Rückenmassage wählbar zwischen: oberer Rücken, unterer Rücken und kompletter Rücken
4. einstellbare Sitz-Vibration durch drücken der „Seat“ Taste: leicht, mittel, stark
5. verwendbar mit Netzteil an der Steckdose oder via Kfz-Ladekabel im PKW
6. automatische Abschaltung nach 15min.
7. alle Einstellungen werden nach dem Ausschalten des Gerätes in die Ausgangseinstellung zurückgesetzt

## INBETRIEBNAHME

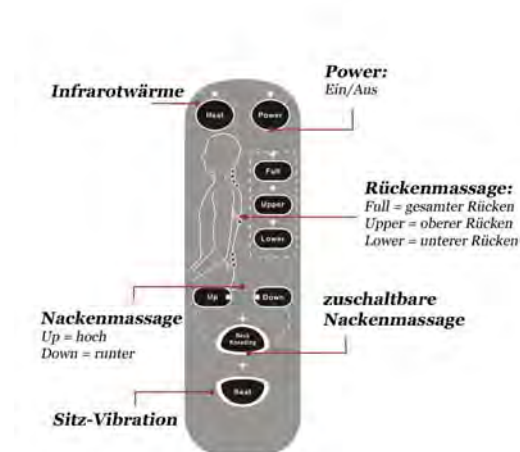

1. Verbinden Sie die Sitzauflage mit der mitgelieferten Stromversorgung für die Steckdose oder dem PKW
2. Fixieren Sie die Auflage mittels des Haltegurts an Ihrem Stuhl oder dem Autositz
3. Nehmen Sie eine bequeme und gerade Sitzposition ein
4. Drücken Sie die „Power“-Taste, um die Massagesitzauflage einzuschalten
5. Nun können Sie mit der Fernbedienung die gewünschten Funktionen auswählen